




914773840

**FA8003
FA390X**

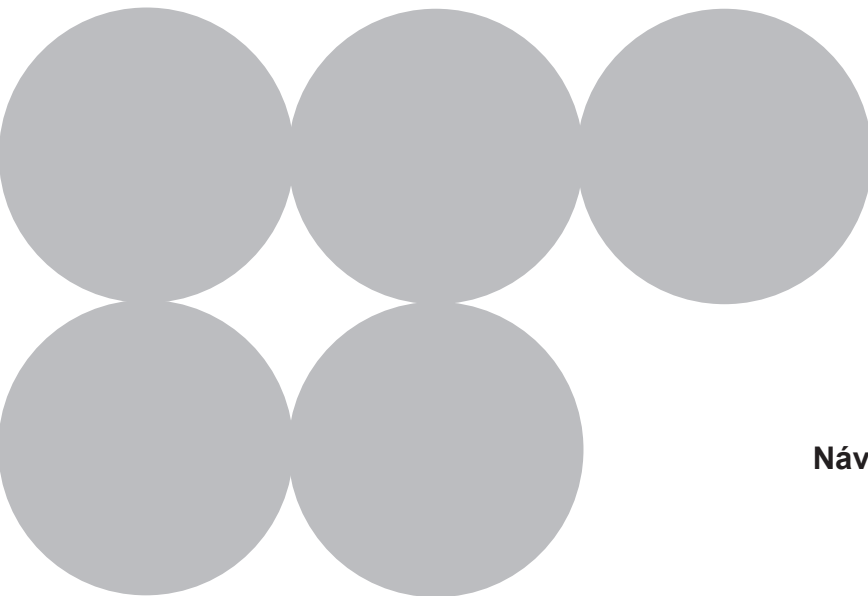

Návod k použití

Obsah

Pokyny k likvidaci	3
Bezpečnostní a varovné pokyny.....	3
Seznámení se spotřebičem	5
Ovládací panel	6
Instalace spotřebiče	7
Připojení spotřebiče	7
Zapnutí spotřebiče	7
Vybavení chladicího prostoru	8
Uspořádání potravin.....	9
Zmrazování a skladování.....	10
Zmrazování čerstvých potravin	10
Supermrazení.....	11
Superchlazení	11
Maximální mrazicí kapacita	11
Rozmrazování mražených potravin	12
Vypnutí a odstavení spotřebiče	12
Čištění spotřebiče	12
Úspora energie	13
Provozní zvuky	13
Svépomocné odstranění drobných závad	14
Zákaznický servis.....	15

Pokyny k likvidaci



Likvidace obalu

Obal chrání Váš spotřebič před poškozením během transportu. Všechny použité obaly jsou ekologické a znovu použitelné. Prosím, pomozte také: Likvidujte obaly ekologickým způsobem.

O aktuálních způsobech likvidace se informujte u svého specializovaného prodejce nebo na obecním úřadě.



Likvidace starých spotřebičů

Staré spotřebiče nejsou bezcenným odpadem! Ekologickou likvidací mohou být znovu získány cenné suroviny.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých spotřebičích (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Tato směrnice stanovuje rámec pro odběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů platný v celé Evropské unii.



Varování

Pokud spotřebič dosloužil:

1. Vytáhněte síťovou zástrčku.
2. Přestřihněte síťový kabel a odstraňte zástrčku.

Chladničky obsahují chladicí prostředky a v izolaci plyny. Tyto je nezbytné odborně zlikvidovat. Až do provedení odborné likvidace vedení cirkulace chladicího prostředku nepoškodte.

Bezpečnostní a varovné pokyny

Před uvedením spotřebiče do provozu

Dříve, než uvedete spotřebič do provozu, pečlivě si prostudujte informace uvedené v návodu k použití a montáži. Obsahují důležité pokyny k instalaci, použití a údržbě spotřebiče. Návod k použití a montáži pečlivě uschovejte pro případného dalšího majitele Vašeho spotřebiče.

Technická bezpečnost

- Tento spotřebič obsahuje nepatrné množství isobutanu (R600a) – ekologického ale lehce hořlavého přírodního plynu. Dbejte na to, aby se přepravou nebo instalací nepoškodilo potrubí oběhového systému chladicího prostředku. Vystříknutý chladicí prostředek může vést k poranění očí nebo se může vznítit.

V případě poškození:

- Spotřebič chraňte před otevřeným ohněm nebo zápalným zdrojem.
- Místnost na několik minut dobře vyvětrejte.
- Vypněte spotřebič a vytáhněte síťovou zástrčku.
- Informujte zákaznický servis.

Čím více je chladicího prostředku ve spotřebiči, tím větší musí být místnost, v níž je spotřebič umístěn. V malých místnostech může při netěsnostech vzniknout hořlavá směs plynu a vzduchu.

Na 8 g chladicího prostředku musí být prostor minimálně 1 m³. Množství chladicího prostředku Vašeho spotřebiče je uvedeno na typovém štítku uvnitř spotřebiče.

- Výměnu síťového kabelu a další opravy může provést pouze zákaznický servis. Neodborné instalace a opravy mohou pro uživatele znamenat značné riziko.

Při použití spotřebiče

- Uvnitř spotřebiče nikdy nepoužívejte elektrické spotřebiče (např. ohřívače, elektrický výrobek ledu atd.)
Nebezpečí exploze!
- Spotřebič v žádném případě neomrazujte a nečistěte parními čističi! Pára může proniknout k součástkám, které jsou pod elektrickým proudem a zapříčinit elektrický zkrat nebo ránu proudem. **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**
- K odstranění ledové vrstvy nepoužívejte špičaté předměty nebo předměty s ostrými hranami.
- Ve spotřebiči neskladujte žádné výrobky obsahující hořlavé plyny (např. spreje) ani žádné výbušné látky.
Nebezpečí exploze!
- Nestoupejte na podstavec, výsuvné přihrádky, dveře, ani se o ně neopírejte.
- Před rozmrazením a čištěním vytáhněte zástrčku nebo vypněte pojistky, vždy tahejte pouze za zástrčku, nikdy ne za kabel.
- Vysokoprocenní alkohol skladujte jen v uzavřených lahvích a vestoje.
- Umělohmotné části a těsnění dvířek neznečistěte olejem nebo tukem. Umělohmotné části a těsnění by se mohly stát porézními.
- Otvory pro přívod a odvod vzduchu spotřebiče nezakrývejte ani nezastavujte.
- Nikdy nekonzumujte mražené pokrmy ihned po vyjmutí z mrazáku. Riziko „popálení“ mrazem.

- Nedržte dlouhou dobu mražené pokrmy z mrazáku, např. zmrzlina, apod. Riziko „popálení“ mrazem.
- Neodstraňujte námrazu ostrými ani špičatými předměty. Mohly byste poškodit chladicí okruh spotřebiče.

Děti v domácnosti

- Obal a jeho části nenechávejte dětem. Nebezpečí zadušení kartonem a fóliemi!
- Spotřebič není hračka pro děti!
- U spotřebičů s doplňkovým zámekem uschovejte klíč mimo dosah dětí.

Všeobecná ustanovení

Spotřebič je vhodný

- k chlazení a zmrazování potravin,
- k výrobě ledu.

Spotřebič je určen pouze k použití v domácnosti.

Spotřebič je odrušen podle směrnice EU 89/336/EEC.

Chladicí oběh je přezkoušen na těsnost.

Tento výrobek odpovídá příslušným bezpečnostním ustanovením pro elektrické spotřebiče (EN 60335/2/24).

Seznámení se spotřebičem

Automatický No Frost systém zajišťuje, že se uvnitř spotřebiče netvoří led. Odmrazování není již nutné.

Jak funguje:

Pokrmý jsou zmrazované prouděním chladného vzduchu. Výparník No Frost systému chladí vzduch ve spotřebiči. Vzduch cirkuluje pomocí ventilátoru. Vlhkost ve vzduchu se kondenzuje na výparníku, který se v případě potřeby odmrazí. Roztopená voda odtéká do sběrné nádoby, kde se vypaří.



Prosím, otevřete poslední stranu s obrázky. Tento návod k použití platí pro více modelů.

Jsou možné odchylky u obrázků.

Obrázek 1

- 1 Ovládací panel
- 2 Tlačítko zapnutí/vypnutí
- 3 Spínač osvětlení
- 4 Vnitřní osvětlení
- 5 Vytahovací zásobník
- 6 Příhrádky v chladicím prostoru

- 7 Držák láhví
- 8 Zásobník na ovoce a zeleninu
- 9 Zásobník čerstvých potravin
- 10 Mrazicí zásobník
- 11 Příhrádka mrazáku
- 12 Nastavitelná nožička
- 13 Otvor pro výstup vzduchu
- 14 Příhrádka na dózy a malé konzervy/ zásobník vajíček
- 15 Prostor pro máslo a sýr
- 16 Příhrádka pro velké láhve
- 17 Aktivní uhlíkový filtr
- 18 Chladicí akumulátor

A Chladicí prostor

B Mrazicí prostor

Ovládací panel

Obrázek 1

1 Tlačítko Zap./Vyp.

2 Tlačítko Alarm

Slouží k vypnutí alarmu teploty a varovného signálu dvířek.

Varovný signál teploty se zapne, pokud je teplota v mrazáku příliš vysoká.

Varovný signál dvířek se zapne, pokud necháte otevřená dvířka spotřebiče déle než půl minuty.

Riziko rozmrazení mražených pokrmů, pokud bliká kontrolka tlačítka alarmu.

Varovný signál se může zapnout bez ohrožení mražených pokrmů, když:

- vložíte velké množství čerstvých potravin do mrazáku.
- dvířka mrazáku jsou otevřená příliš dlouho.

3 Tlačítko rychlého mražení

Slouží k zapnutí a vypnutí rychlého mražení.

Před vložením velkého množství čerstvých potravin (více než 2 kg) do mrazáku, zapněte „rychlé mražení“.

Zpravidla postačuje 4-6 hodin. K využití maximální mrazicí kapacity zapněte funkci „rychlého mražení“ přibližně „24 hodin“ před vložením potravin.

Po přibližně 2^{1/2} dne se mražení automaticky přepne na teplotu nastavenou před zapnutím „rychlého mražení“.

4 Tlačítko nastavení teploty mrazicího prostoru

Teplotu mrazicího prostoru lze nastavit od -24 °C do -16 °C.

Držte tlačítko stisknuté, dokud ukazatel nedosáhne požadovaného nastavení teploty.

5 Zobrazení teploty mrazicího prostoru

Zobrazení dílů na displeji odpovídá teplotě prostoru v °C.

Displej zobrazuje nastavenou teplotu.

6 Tlačítko Superchlazení

Spotřebič je zapnutý, pokud tlačítko svítí. Funkce chladí chladicí prostor na nejnižší možnou teplotu po dobu přibližně 6 hodin. Poté se obnoví teplota nastavená před aktivací funkce.

Superchlazení zapněte:

- Před vložením velkého množství láhví do chladničky.
- K rychlému zchlazení nápojů.

7 Tlačítko volby teploty chladicího prostoru

Teplotu mrazicího prostoru lze nastavit od +2 °C do +8 °C.

Podržte tlačítko stisknuté, dokud nedosáhne zobrazení požadované teploty.

8 Zobrazení teploty chladicího prostoru.

Zobrazení dílů na displeji odpovídá teplotě chladicího prostoru v °C.

Displej zobrazuje nastavenou teplotu.

Instalace spotřebiče

K umístění spotřebiče je vhodná suchá místnost s možností větrání. Místo, kde bude spotřebič umístěn, by nemělo být vystaveno přímému slunečnímu záření a nemělo by stát v blízkosti zdrojů tepla jako kamen, topných těles atd. Pokud je umístění vedle zdroje tepla nevyhnutelné, použijte vhodnou izolační desku, nebo dodržujte následující minimální vzdálenosti od zdrojů tepla:

Od elektrických nebo plynových sporáků 3 cm.
Od olejových nebo sporáků na uhlí 30 cm.

Spotřebiče s nasazenou rukojetí potřebují na straně dorazu minimálně 55 mm vzdálenost od stěny, aby bylo možné otevřít dvířka na 90°.

Teplota v místnosti

Klimatická třída je uvedena na typovém štítku. Udává, v rozmezí kterých okolních teplot může být spotřebič provozován.

Klimatická třída	Povolená okolní teplota
SN	+10 °C do 32 °C
N	+16 °C do 32 °C
ST	+16 °C do 38 °C
T	+16 °C do 43 °C

Ventilace

Obr. 3

Vzduch na zadní stěně spotřebiče se ohřívá. Ohřátý vzduch musí bez překážek odcházet. Jinak musí chladnička zvýšit výkon, co vede ke zvýšené spotřebě elektrické energie.

Z toho důvodu: Nikdy nezakrývejte ani nezastavujte otvory pro přívod a odvod vzduchu!

Připojení spotřebiče

Po ustavení spotřebiče, vyčkejte minimálně půl hodiny, než jej uvedete do provozu. Během přepravy může dojít k tomu, že olej obsažen v kompresoru pronikne do chladicího systému.

Před prvním uvedením do provozu vyčistěte vnitřní prostor spotřebiče (viz kapitolu „Čištění“).

Zásuvka k připojení spotřebiče musí být volně přístupná.

Spotřebič se připojí přes předpisově nainstalovanou zásuvku na střídavé napětí o parametrech 220 – 240 V / 50 Hz. Zásuvka musí být jištěna jističem o hodnotě 10 A.

U spotřebičů, které se budou provozovat mimo Evropských zemí, je třeba na typovém štítku ověřit, zda uvedené napětí a druh proudu odpovídá hodnotám ve Vaší elektrické síti. Typový štítek se nachází uvnitř spotřebiče vlevo dole. Pokud by byla eventuálně nezbytná výměna síťového přírodního kabelu, smí ji provádět pouze odborník.

Zapnutí spotřebiče

Stiskněte tlačítko Zap. /Vyp., **obrázek 2/1**.

Zazní varovný akustický signál. K zastavení signálu stiskněte tlačítko Alarmu.

Tlačítko Alarm zůstane svítit až do dosažení nastavené teploty.

Nastavení teploty

Stiskněte a držte stisknuté tlačítko volby teploty pro chladicí prostor, dokud se nezobrazí požadovaná teplota na displeji.

Z výroby je nastavená a doporučená teplota:

Chladicí prostor	+4 °C
Mrazicí prostor	-18 °C

Rychle se kazící potraviny neskladujte při teplotách nad +4°C.

Režim úspory energie

Pokud nebudete spotřebič používat přibližně 24 hodin, displej na ovládacím panelu se přepne do úsporného režimu.

SVÍTÍ pouze nevyhnutné kontrolky.

Po opětovném použití spotřebiče, například po otevření dvířek, se displej vrátí na standardní zobrazení.

Tipy k provozu

- Plně automatický Nofrost systém udržuje mrazicí a chladicí prostor bez námrazy. Odmrazování již není nutné.
- Boční stěny spotřebiče se někdy zahřívají. To brání kondenzaci vlhkosti na dvířkách těsnění.
- Pokud nemůžete otevřít dvířka ihned po zavření, počkejte 2-3 minuty pro uvolnění podtlaku.

Užiténý obsah

Údaje k užiténému obsahu najdete ve Vašem spotřebiči na typovém štítku.

Vybavení chladicího prostoru

není u všech modelů

Přihrádky/zásobníky

Pokud je to nutné, můžete přemístit vnitřní přihrádky a zásobníky dvířek: Zvedněte přihradku a vytáhněte dopředu, snižte a natočte do strany. Zvedněte zásobník a vyjměte.

Přihradka na láhve

Obr. 4

Láhve lze bezpečně skladovat na přihradce pro láhve.

Nastavení teploty a vlhkosti zásobníku zeleniny

Obr. 5

Pro dlouhodobé skladování zeleniny a ovoce, přesuňte regulátor zcela doprava. Větrací otvor je otevřený - nízká vlhkost - pokles teploty.

Pro krátkodobé skladování přesuňte regulátor zcela doleva. Větrací otvor je zavřený - vysoká vlhkost - teplota se zvýší.

Zásobník čerstvých potravin

Obr. 6

Zásobník čerstvých potravin má nižší teplotu než chladicí prostor. Může se objevit i pokles teploty pod 0 °C. Ideální ke skladování ryb, masa a klobás. Nevhodné pro saláty a výrobky choulostivé na chlad.

Chladicí akumulátor

Obr. 7

V případě výpadku energie nebo závady lze použít chladicí akumulátory k zpomalení procesu topení. K prodloužení doby skladování umístěte akumulátory chladu přímo na potraviny v horním prostoru.

Pro úsporu místa lze akumulátory chladu skladovat v dvířkách.

Akumulátory lze použít také k dočasnému chlazení potravin, např. v chladicí tašce.

Aktivní uhlíkový filtr

Obr. 1/17

Tento filtr redukuje nežádoucí pachy uvnitř chladničky.

Uspořádání potravin

Při uložení dbejte na následující:

- Zabalte potraviny před vložením do spotřebiče. Pomůže to zachovat vůni, barvu a čerstvost potravin. Zabráníte také přenosu vůní a zbarvení potravin.
 - Nechte teplé potraviny zchladnout před vložením do spotřebiče!
 - Neblokujte větrací otvory chladicího prostoru potravinami, v opačném případě bude blokována cirkulace vzduchu.
- Potraviny uložené přímo před výstupy chladného vzduchu mohou zmrznout.

Při uspořádání potravin dbejte na následující:

- Na přihrádkách chladničky (shora dolů): koláče a pečivo, hotová jídla, výrobky denní spotřeby, maso a salám.
- V zásobníku zeleniny: zelenina, saláty, ovoce.
- V zásobníku čerstvých potravin: Ryby, maso a klobásy.
- Ve dvířkách (shora dolů): máslo, sýr, vejíčka, nádoby, malé láhve, velké láhve, mléko, džusy.
- V mrazicím prostoru: mražené pokrmy, kostky ledu, zmrzlina.

Zmrazování a skladování

Nákup mražených potravin

- Obal nesmí být poškozen.
- Nesmí být překročena doba spotřeby.
- Teplota v nákupním boxu -18 °C nebo nižší.
- Mražené potraviny přepravujte v termotašce a je rychle a vložte do mrazicího boxu.

Uspořádání potravin

Větší množství potravin zmrazujte v nejvyšší přihrádce, tam potraviny promrznou obzvláště rychle a šetrně zároveň. Potraviny rozložte po celé ploše resp. je vložte do nádob.

Již zmražené potraviny nesmí přijít do kontaktu s potravinami ke zmrazování. Případně překládejte promrznuté potraviny do nádob pro mražené potraviny.

Skladování mražených potravin

Abyste zabránili nesprávné cirkulaci vzduchu ve spotřebiči, neskladujte potraviny nad určený limit (není u všech modelů).

- Pro bezchybnou cirkulaci vzduchu ve spotřebiči zasuňte nádoby pro mražené potraviny až nadoraz.
- Pokud chcete vložit větší množství potravin, můžete všechny nádoby pro mražené potraviny kromě nejspodnější ze spotřebiče vyndat a potraviny můžete naskládat přímo na rošt. Vyjměte je tak, že nádoby zcela vysunete, vpředu nadzvednete a vyndáte. Obr. 8.

Zmrazování čerstvých potravin

Svépomocné zmrazování potravin

Budete-li sami zmrazovat potraviny, používejte pouze čerstvé a nezávadné potraviny.

Ke zmrazování jsou vhodné:

Masové a masné výrobky, drůbež a zvěřina, ryby, zelenina, bylinky, ovoce, pekařské výrobky, pizza, hotové pokrmy, zbytky pokrmů, žloutky a bílky.

Ke zmrazování nejsou vhodné:

Celá vejce ve skořápkách, kyselá smetana a majonéza, listové saláty, ředkvičky, ředkve a cibule.

Blanšírování zeleniny a ovoce

Aby zůstala zachovaná barva, chuť, aroma a vitamín C, měly by se zelenina a ovoce před zmrazováním blanšírovat.

Při blanšírování se zelenina a ovoce krátkodobě ponoří do vařící vody.

Literatura o zmrazování, ve které je popsáno blanšírování, dostanete k zakoupení v knihkupectvích.

Balení potravin:

1. Potraviny vložte do obalu.
2. Vytlačte vzduch.
3. Obal těsně uzavřete.
4. Na obal poznačte obsah a datum zmrazování.

K balení jsou vhodné:

Umělohmotné fólie, polyetylenové fólie, hliníkové fólie, mrazicí dózy. Tyto produkty najdete ve specializovaných prodejnách.

K balení jsou nevhodné:

Balící papír, pergamenový papír, celofán, sáčky na odpadky a použité nákupní tašky.

K uzavírání jsou vhodné:

Pryžové kroužky, umělohmotné sponky, vázací vlákna, lepicí pásky odolné vůči chladu atd. Sáčky a fólie z polyetylénu můžete svařit pomocí svařovacího přístroje na fólie.

Supermrazení

Abyste zabránili nežádoucímu zvýšení teploty po vložení čerstvých potravin do mrazáku, stiskněte tlačítko supermrazení několik hodin před vložением čerstvých potravin do mrazáku. **Obr. 2/3**

Většinou postačuje 4-6 hodin. Pokud chcete využít maximální mrazicí kapacity, je potřeba 24 hodin.

Funkce „Supermrazení“ se vypne automaticky nejpozději po 2^{1/2} dne.

Superchlazení

Superchlazení chladí prostor chladničky na co nejnižší teplotu po dobu přibližně 6 hodin. Poté se teplota obnoví na předem nastavenou hodnotu.

Superchlazení zapněte:

- Před vložением velkého množství potravin do chladničky.
- K rychlému zchlazení potravin.

Maximální mrazicí kapacita

Potraviny mají být pokud možno rychle zmrazeny. Pouze tak zůstanou zachovány vitamíny, výživné hodnoty, vzhled a chuť. Z tohoto důvodu proto nepřekračujte max. mrazicí kapacitu Vašeho spotřebiče.

Mrazicí kapacita

Údaje o max. mrazicí kapacitě za 24 hodin naleznete na typovém štítku.

Rozmrazování mražených potravin

Podle způsobu a účelu použití lze volit mezi následujícími možnostmi:

- při pokojové teplotě,
- v chladničce,
- v elektrické troubě, s ventilátorem / bez ventilátoru horkého vzduchu,
- v mikrovlnné troubě.

Upozornění

Rozmražené potraviny znovu NEZMRAZUJTE. Až teprve po zpracování do hotového pokrmu (vařením nebo pečením) mohou být potraviny znovu zmrazeny.

Maximální dobu skladování zmrazených potravin zcela nevyužívejte.

Vypnutí a odstavení spotřebiče

Vypnutí spotřebiče

Stiskněte tlačítko Zap./Vyp., **obrázek 2/1**

Odstavení spotřebiče

Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte:

1. Vytáhněte zástrčku.
2. Spotřebič vyčistěte.
3. Dvířka spotřebiče nechte otevřená.

Čištění spotřebiče

- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistky.
- Vyndejte mražené potraviny a uskladněte je na chladném místě. Chladicí akumulátor (pokud je k dispozici) položte na potraviny.
- Spotřebič vyčistěte vlažnou vodou s trochou mycího prostředku.
- Po čištění: připojte a zapněte spotřebič.



Pozor!

Nepoužívejte žádné čisticí prostředky s obsahem písku ani ředidla.

Těsnění dvířek čistěte jen čistou vodou a poté jej řádně vysušte.

Mycí roztok nesmí proniknout do ovládacího panelu.

Příležitostně vyčistěte zadní stranu spotřebiče vysavačem nebo štětcem pro odstranění prachu, abyste zabránili zvýšené spotřebě energie.

Úspora energie

- Spotřebič umístěte do suché, chladné, dobře větratelné místnosti; chraňte jej před přímým slunečním zářením a neumísťujte jej do blízkosti tepelného zdroje (např. topného tělesa, sporáku). Jinak musíte použít izolační desku.
- Teplé pokrmy a nápoje dejte do spotřebiče teprve až vychladnou.
- Zmrazené potraviny určené k rozmrazení vložte do chladničky. Využijte chladu zmrazených potravin ke chlazení potravin v chladničce.
- Dveře spotřebiče otevírejte jen na co nejkratší možnou dobu.
- Zadní stěnu spotřebiče příležitostně očistěte vysavačem nebo štětcem. Zabráníte tak zvýšené spotřebě elektrické energie.

Provozní zvuky

Zcela běžné provozní zvuky

Hučení – Běží chladicí agregát.

Bublání, kloktání nebo syčení - chladicí prostředek protéká trubkami.

Cvakání – motor se zapíná nebo se vypíná.

Praskání – probíhá automatické rozmrazování.

Zvuky, které lze snadno odstranit

Spotřebič nestojí rovně

Spotřebič vyrovnejte pomocí vodováhy. Použijte k tomu šroubovací nožky nebo podložku.

Spotřebič „přiléhá“

Prosím, odsuňte spotřebič od přiléhajícího nábytku nebo od jiných spotřebičů.

Zásuvky, nádoby nebo odstavné plochy se chvějí nebo jsou vzpříčené

Zkontrolujte vyjímatelné části a případně je znovu nasadte.

Láhve nebo nádoby se dotýkají

Odsuňte láhve nebo nádoby mírně od sebe.

Svépomocné odstranění drobných závad

Předtím než zavoláte servisní službu:

Vyzkoušejte, jestli můžete závady odstranit s pomocí následujících pokynů.

Náklady za poradenství servisní služby musíte převzít i během záruční lhůty!

Závada	Možná příčina	Odstranění
Teplota se odlišuje od nastavené.		V některých případech postačuje vypnout spotřebič na 2 minuty. Pokud se teplota stále liší, zkuste za hodinu. Pokud je teplota příliš vysoká, počkejte několik hodin a zkontrolujte, zda nedosáhla nastavenou hodnotu. Pokud je teplota příliš nízká, zkontrolujte nastavení teploty na následující den.
Nefunguje osvětlení.	Je vadná žárovka.	Vyměňte žárovku: Obrázek 9 1. Vytáhněte síťovou zástrčku resp. vypněte pojistku. 2. Vyměňte žárovku (náhradní žárovka max. 15 W, 220-240 V, střídavý proud, patice E14).
	Světelný spínač se zaseknul. Obrázek 11/3	Zkontrolujte, zda s ním lze pohybovat.
Displej na předním panelu svítí slabě.	Pokud spotřebič nepoužíváte 24 hodin, displej se přepne do úsporného režimu.	Po opětovném použití spotřebiče se na displeji obnoví standardní jas.
Displej nesvítí.	Výpadek elektrického proudu, vypnutý jistič, zástrčka není připojena správně.	Zkontrolujte napájení, jistič nebo zástrčku.

Závada	Možná příčina	Odstranění
Teplota v mrazicím prostoru je příliš vysoká.	• Dvířka mrazicího prostoru jsou otevřená. • Jsou zakryty větrací otvory. • Do mrazicího prostoru bylo vloženo příliš velké množství potravin.	Zavřete dvířka. Zabezpečte větrací otvory. Nepřekračujte maximální mrazicí kapacitu.
Dvířka mrazicího prostoru byla příliš dlouho otevřená; není dosažena teplota.	Výparník (chladicí agregát) v systému Nofrost je tak silně zaledněn, že se již automaticky nerozmrazí.	K odmrazení výparníku vyjměte mražené potraviny s přihrádkami, dobře izolované a uskladněte je na chladném místě. Vypněte spotřebič a odsuňte jej od zdi. Dvířka spotřebiče nechte otevřená. Přibližně za 20 minut začne tající voda odtékat do odpařovací nádoby, obr. 10, na zadní straně spotřebiče. Aby nedošlo k přeplnění odpařovací nádoby, tající vodu sbírejte pomocí houby. Pokud do nádoby již neodtéká roztátá voda, je výparník odmražen. Vyčistěte vnitřní prostor a spotřebič uveďte do provozu.


Zákaznický servis


Telefonní číslo zákaznického servisu ve Vašem okolí najdete na v telefonním seznamu nebo v seznamu zákaznických středisek. Servisní službě sdělte, prosím, číslo spotřebiče E a výrobní číslo FD.

Tyto údaje naleznete na typovém štítku.


Obrázek 11

Uvedením čísla E a výrobního čísla FD spotřebiče zabráníte zbytečným servisním výjezdům. Ušetříte si s tím další náklady.

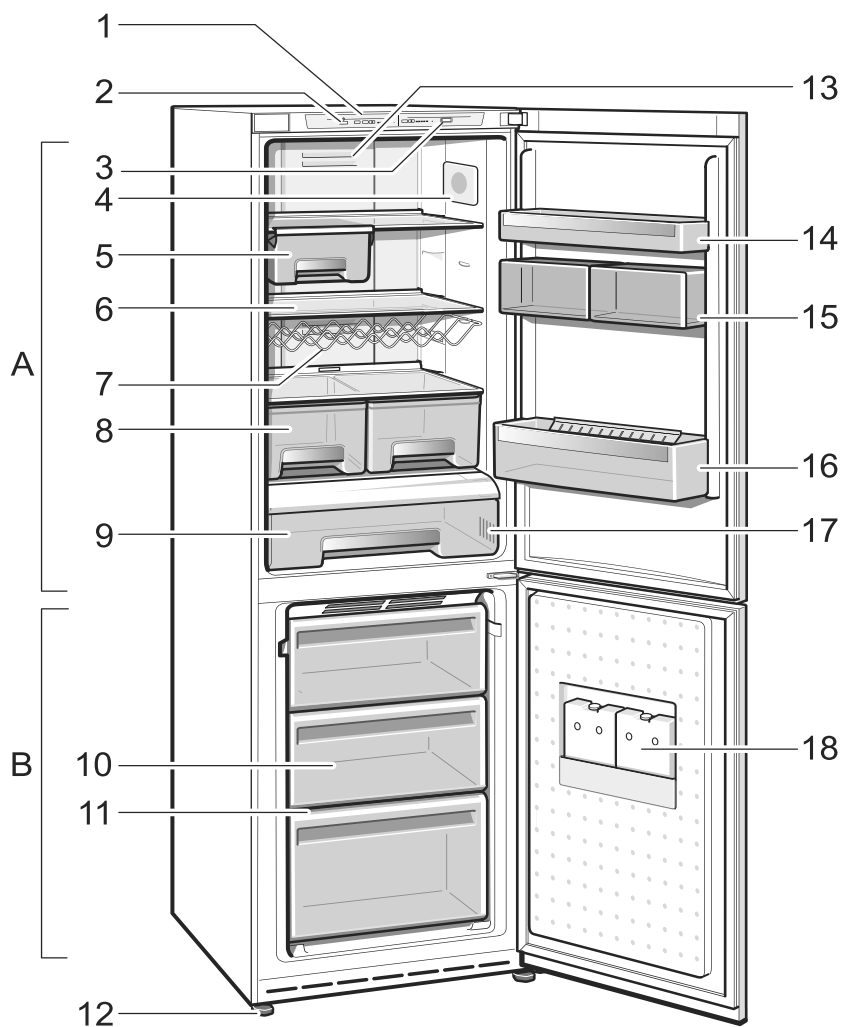


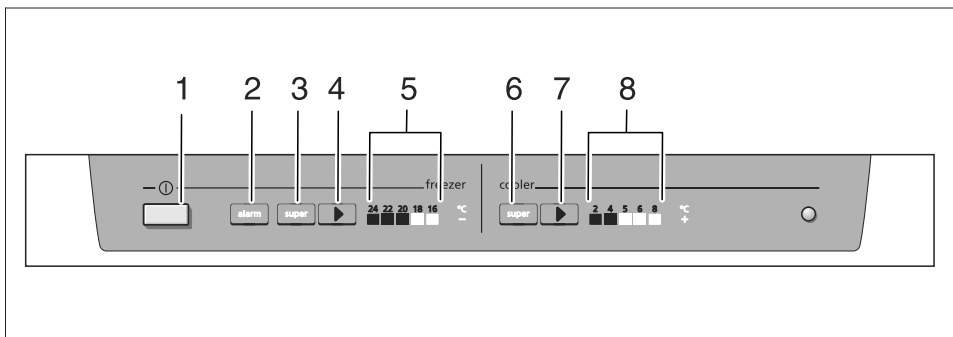


2

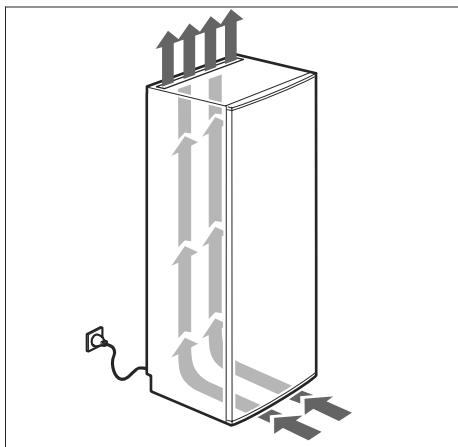


3

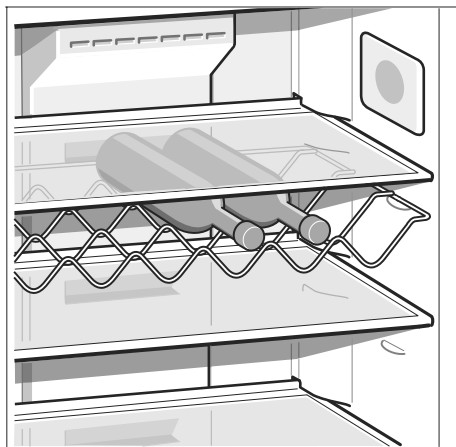


4

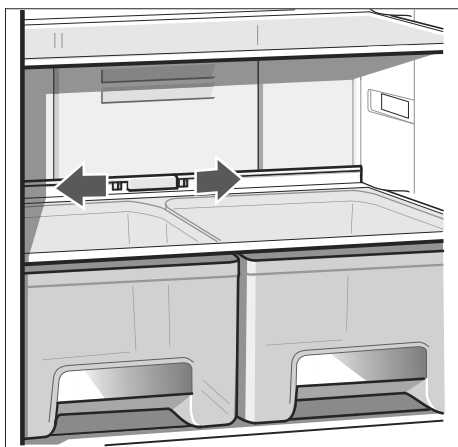


5

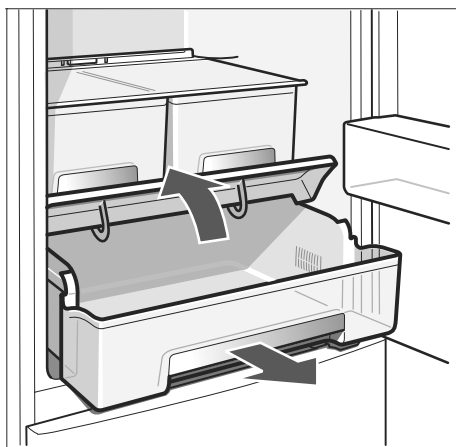


6

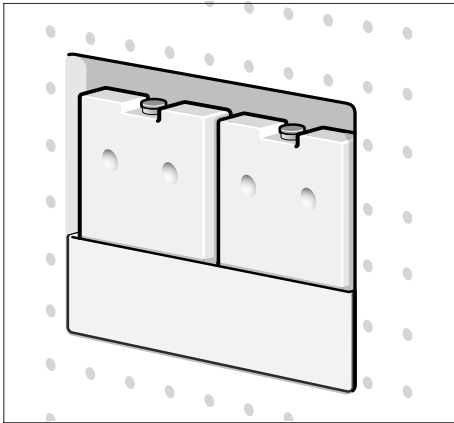


7

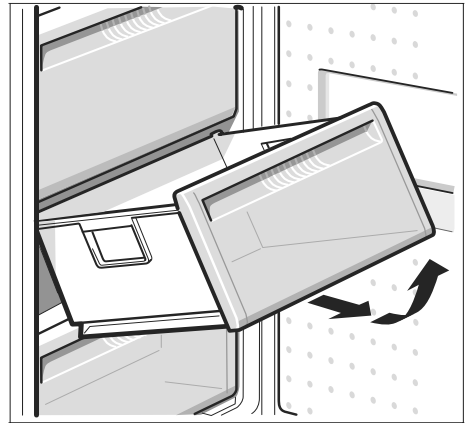


8

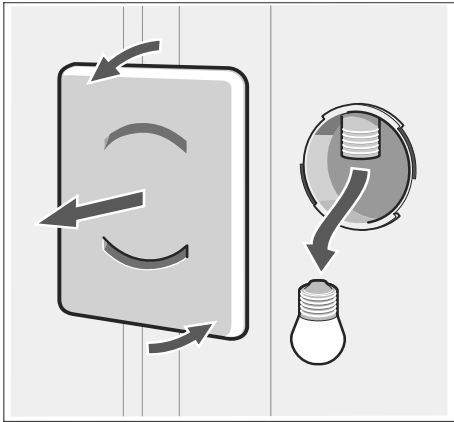

9

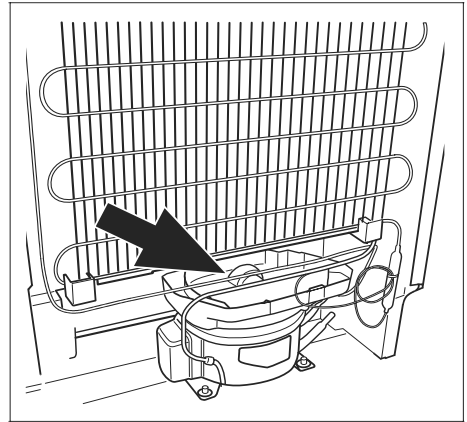

10

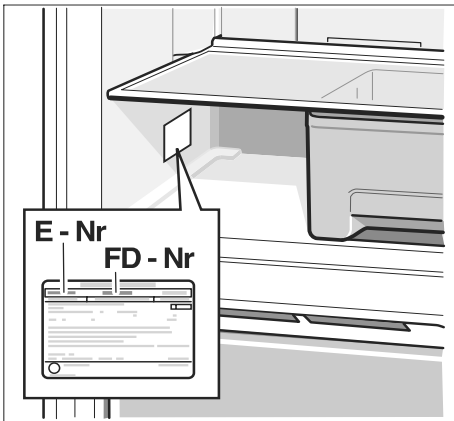

11